
CEMYA

COMERCIAL EUROPEA DE MANDOS Y AUTOMATISMOS

Manual de instrucciones RXUNICOM E

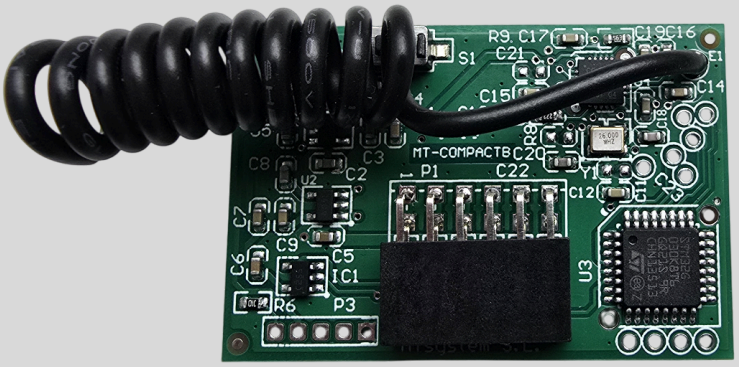

1- DESCRIPCIÓN

La tarjeta receptora RXUNICOM E es un receptor universal enchufable multimarca multifrecuencia 433-868 Mhz, para conectar en zócalos de 6 pines en cuadros de maniobras, se sintoniza de forma automática a la frecuencia del mando a distancia sin necesidad de seleccionar la frecuencia o el tipo de código mediante dip-switch.
Funciona con **mandos de código fijo y rolling code** al mismo tiempo.
El receptor se sintoniza a una sola Frecuencia: 433 o bien 868 Mhz. No se puede combinar ambas frecuencias.

2- CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Frecuencias	433,92 – 868,35MHz– AM/FM
Códigos	Fijos y Evolutivos
Capacidad	512 Mandos

3- FUNCIONAMIENTO



Estimado cliente, gracias por comprar uno de nuestros productos. Le rogamos que lea detenidamente y conserve este manual de instrucciones, ya que proporciona información importante sobre el funcionamiento y la seguridad del dispositivo.

Al pulsar el botón S1:

- Si el led se mantiene encendido fijo indica que el receptor no está sintonizado a ninguna frecuencia
- Si el led hace intermitencias lentas indica que el receptor ya ha sido sintonizado a una frecuencia determinada
- Para sintonizar el receptor a una nueva frecuencia primero se ha de borrar la memoria.

4- BORRADO DE MEMORIA

Mantener el pulsador S1 apretado 10 segundos, el led empieza a hacer intermitencias rápidas y se apaga, códigos y frecuencia borrados.

5- SINTONÍA

Pulsar el botón S1 y soltar, el led se enciende y se mantiene encendido fijo.
Apretar y sin soltar el botón del mando original lo más cerca posible del receptor para evitar interferencias ambientales
Al detectar la frecuencia el receptor empieza a hacer intermitencias lentas, mantener pulsado el mando original hasta que el led hace 3 intermitencias rápidas y vuelve a intermitencias lentas, El receptor ya está sintonizado a la nueva frecuencia y el mando está dado de alta.

6- ALTA MANDOS

Manual:

- Apretar el pulsador S1 y soltar, el led empieza a hacer intermitencias lentas
- Pulsar el botón del mando que queréis dar de alta, el led hará 3 intermitencias rápidas y sigue con intermitencias lentas esperando a que se pulse otro botón u otro mando nuevo de la misma frecuencia.
- Si no se pulsa ningún otro botón, a los 5 segundos el led se apaga y el receptor está preparado para funcionar.
- Si el led no hace intermitencias rápidas indica que el mando no es de la misma frecuencia a la cual este sintonizado el receptor (para sintonizar el receptor a otra frecuencia ver el apartado sintonía) o es un mando que el receptor no lo detecta

Remota:
El alta remota solo funciona con mandos de código evolutivo apretando el pulsador oculto del mando original. a partir de aquí el proceso es el mismos que el manual
Aspecto a tener en cuenta:

- El mando ha de estar dado de alta anteriormente en el receptor
- El serial del pulsador oculto ha de empezar por E o por F.

7- ELIMINACIÓN DE RAEE



La eliminación del dispositivo debe realizarse respetando la normativa vigente sobre aparatos eléctricos y se recomienda separarlos de los residuos domésticos contactando con los centros de recogida de residuos locales. Este producto no lleva baterías.

CEMYA

COMERCIAL EUROPEA DE MANDOS Y AUTOMATISMOS

C/ Murcia, 20 - Local 08027
Barcelona - Spain
www.cemya.es
info@cemya.es