CEMYA

COMERCIAL EUROPEA DE MANDOS Y AUTOMATISMOS

Manual de instrucciones RX UNICOM 1




1- DESCRIPCIÓN

El **RX UNICOM 1** es un receptor que se sintoniza de forma automática a la frecuencia del mando a distancia sin necesidad de seleccionar la frecuencia mediante dip-switch.
Funciona con **mandos de código fijo y evolutivo** al mismo tiempo.

2- CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Alimentación	12 a 30V AC/DC
Frecuencia	433,92 – 868,35MHz– AM/FM (Sólo funciona una frecuencia a la vez o 433 o 868 mhz).
Códigos	Fijos y Evolutivos
Capacidad	512
Canales	1 - Mono-Estable
Temperatura	-20ºC a 60ºC Contactos
Relé	3A

3- CONEXIONADO

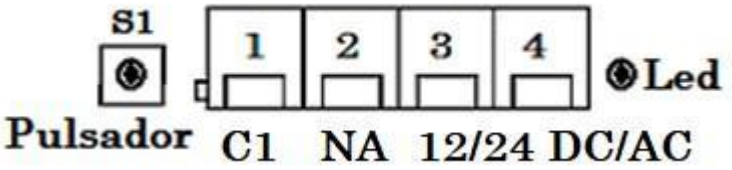

4- REGLETA

1 y 2 : Contactos relé normalmente abiertos
3 y 4 : Alimentación de 12 a 30 Vcc/ac

5- FUNCIONAMIENTO

Estimado cliente, gracias por comprar uno de nuestros productos. Le rogamos que lea detenidamente y conserve este manual de instrucciones, ya que proporciona información importante sobre el funcionamiento y la seguridad del dispositivo.

El receptor se suministra sintonizado a la frecuencia de 433,92 MHz. Ha de estar manipulado por personal cualificado.

4- BORRADO DE MEMORIA

Mantener el pulsador S1 apretado 10 segundos, el led empieza a hacer intermitencias rápidas y se apaga, códigos y frecuencia borrados.

5- SINTONÍA

Para sintonizar el receptor a una nueva frecuencia primero se ha de borrar la memoria. (ver el apartado anterior).

- Una vez borrado el receptor pulsar el botón S1, el led se enciende y se mantiene encendido fijo.
- Apretar y sin soltar el botón del mando original lo más cerca posible del receptor para evitar interferencias ambientales.
- Al detectar la frecuencia el receptor empieza a hacer intermitencias lentas, mantener pulsado el mando original hasta que el led hace 3 intermitencias rápidas y vuelve a intermitencias lentas, El receptor ya está sintonizado a la nueva frecuencia y el mando está dado de alta.

6- ALTA MANDOS

Manual:

- Apretar el pulsador S1 y soltar, el led empieza a hacer intermitencias lentas.
- Pulsar el botón del mando que queréis dar de alta, el led hará 3 intermitencias rápidas y sigue con intermitencias lentas esperando a que se pulse otro botón u otro mando nuevo de la misma frecuencia.
- Si no se pulsa ningún otro botón, a los 5 segundos el led se apaga y el receptor está preparado para funcionar.
- Si el led no hace intermitencias rápidas indica que el mando no es de la misma frecuencia a la cual este sintonizado el receptor (para sintonizar el receptor a otra frecuencia ver el apartado sintonía) o es un mando que el receptor no lo detecta.

7- ELIMINACIÓN DE RAEE



La eliminación del dispositivo debe realizarse respetando la normativa vigente sobre aparatos eléctricos y se recomienda separarlos de los residuos domésticos contactando con los centros de recogida de residuos locales. Este producto no lleva baterías.

Cumple las siguientes Directivas europeas
2014/53/EU (RED)
2011/65/EU incl. 2015/863/UE (RoHS3)
2012/19/EU(RAEE)

Y a las normas
EN 300 220-2 V3.2.1
EN 300 220-1 V3.1.1
EN 301 489-3 V2.2.1
EN 301 489-1 V2.2.2 final draft
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
EN 62368-1:2014 + A11:2017 + AC:2017

CEMYA
COMERCIAL EUROPEA DE MANDOS Y AUTOMATISMOS

C/ Murcia, 20 - Local 08027
Barcelona - Spain
www.cemya.es
info@cemya.es